
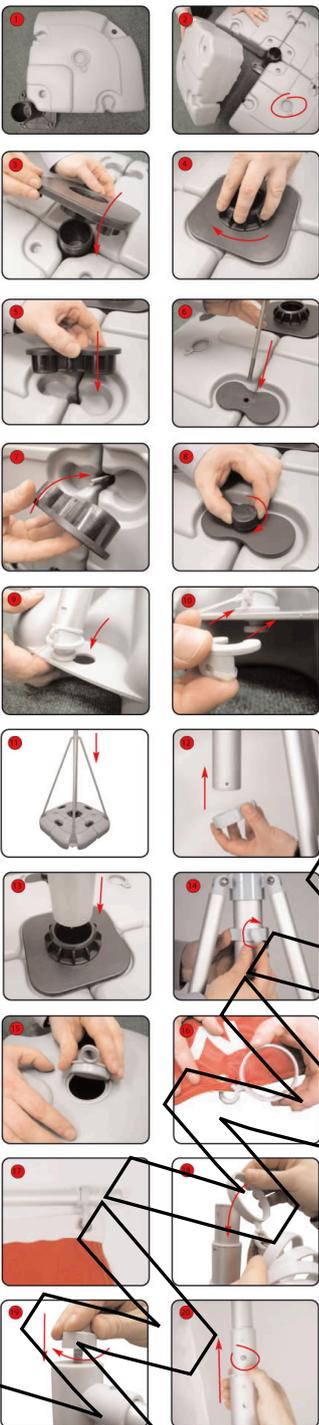


## Aufbauanleitung Wind Dancer

1. und 2. Das Bodenst?k auf dem Boden ausrichten
3. und 4. Das Vierbein wird in die L?cher des Displayfusses gesteckt.
5. Durch Einschieben eines Riegels unterhalb des Lochs werden die vier Beine des Winddancers arretiert.
6. Durch die obere ?ffnung des Vierbeins wird die Teleskopstange geschoben.
7. bis 8. Der Ring wird ?ber die Teleskopstange geschoben und diese in den Fu? gesteckt. Arretierung des Rings.
9. Das Bodenst?k mit Wasser auff?llen
10. Befestigung der gro?en Hakenringe in den ?sen an der senkrechten Seite der Fahne und der kleinen Hakenringe in den ?sen an der oberen Seite der Fahne des Winddancers.
11. Die kleinen Ringe werden auf die waagerechte Haltestange geschoben. Der letzte Ring wird mit Gummiringen gesichert.
12. Die gro?en Ringe werden auf die Teleskopstange geschoben.
13. Die waagerechte Stange wird auf die Teleskopstange gesteckt und dort festgeschraubt.
14. Die Teleskopstange der Fahne wird auseinandergezogen. Dabei m?ssen die Druckkn?fe in den L?chern einrasten.

Aufbauanleitung Wind Dancer

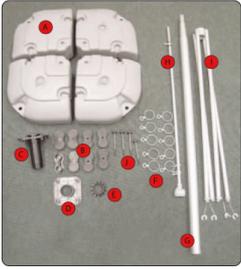

www.pdflib.com